





# multiBona3

## Reinigungsanleitung


1 x tägliche Reinigung (Max. 7 Minuten)

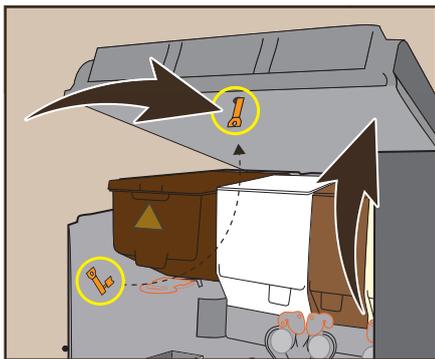



- 1 Automatenür öffnen.  
Serviceschlüssel aus der Halterung an der linken Gehäusewand entnehmen und Automat in Betrieb nehmen.

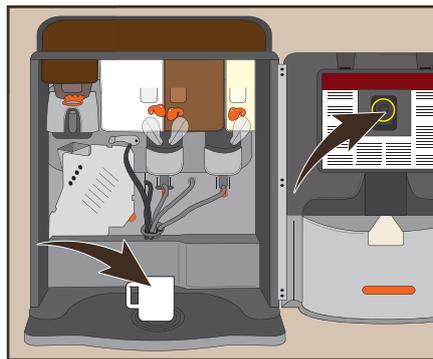

- 2 Spülbecher unter den Auslauf stellen.  
Danach Programmtaste in der Tür betätigen.


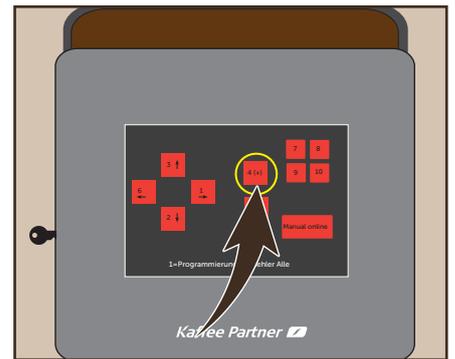


- 3 Spülprogramm mit Taste 4 auswählen.  
Tropfschale leer, mit Taste 10 bestätigen.  
Wasser OK, mit Taste 10 bestätigen.

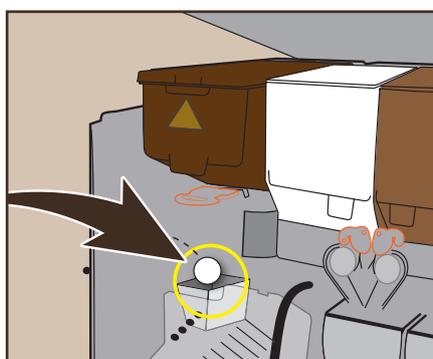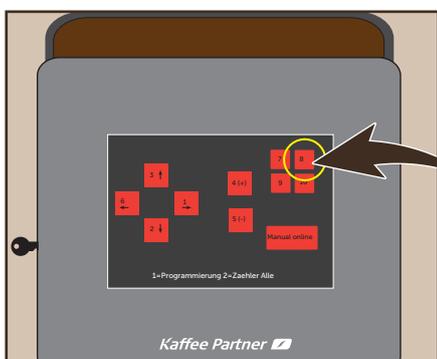

- 4 Gesamtpülprogramm  
Mit Taste 8 Gesamtpülprogramm aktivieren. (4:30 min.) Anzeige im Display folgen.  
Kaffee Partner Reinigungstablette in den Trichter einlegen und mit Taste 10 bestätigen.




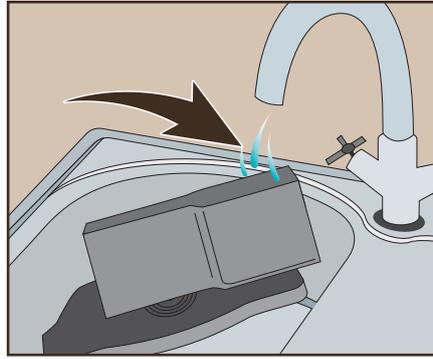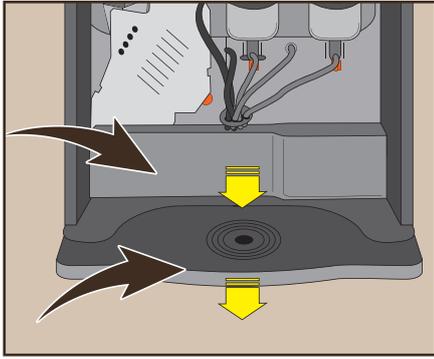


**5 Müllwanne und Tropfschale reinigen:**  
Bei geöffneter Automatentür die Müllwanne und die Tropfschale nach vorne entnehmen. Kaffeesatz und Tropfwasser ausleeren.

**6** Beides unter fließendem Wasser abspülen und wieder einsetzen.


## 1x wöchentliche Reinigung (Max. 10 Minuten)

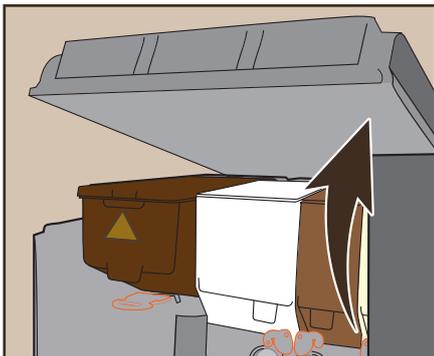


**1** Automatentür öffnen.

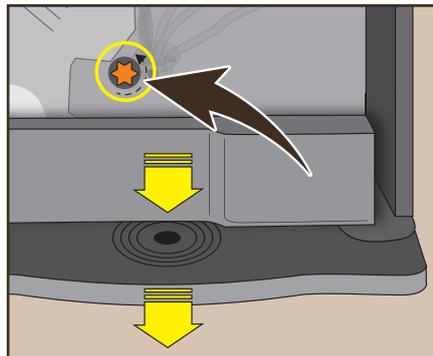


**2** Müllwanne und Tropfschale herausnehmen und die orange Überwurfmutter herausdrehen.

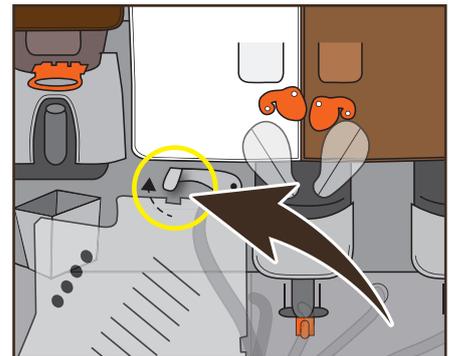


**3** Brüherhaltebügel nach oben drücken.

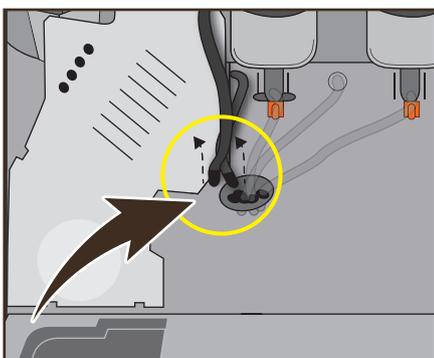


**4** Auslaufschlauch links und Kaffeeschlauch direkt daneben abziehen und hängen lassen.

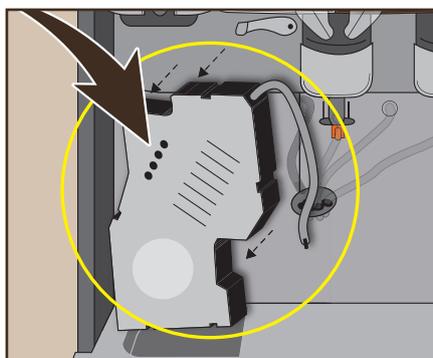


**5** Brüher schräg nach vorne entnehmen.

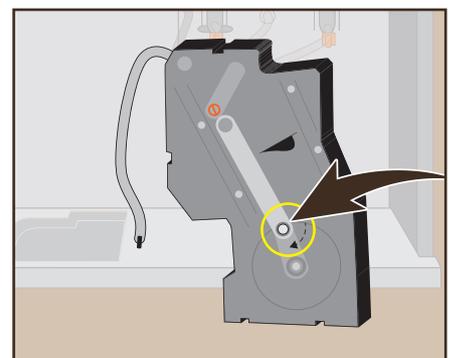


**6** Bolzen für Kurbelantrieb auf der Rückseite des Brühers nach unten drücken.

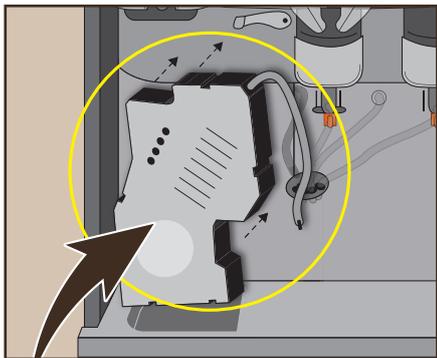


- 7 Kaffeesiebe unter fließendem Wasser reinigen, Brüher gut abtrocknen. Brüher in umgekehrter Reihenfolge zwischen den roten Haltenasen wieder einbauen.

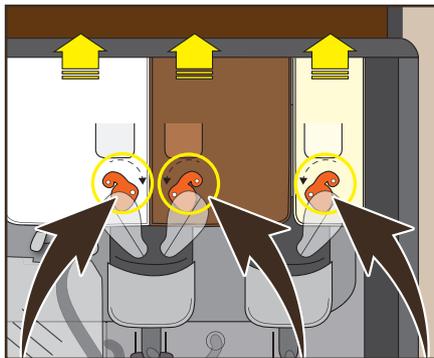


- 8 Alle 3 Produktbehälter mit Verschlusskappe verschließen und nach oben entnehmen.

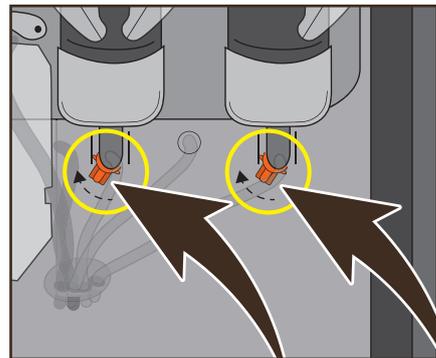


- 9 Die beiden Bajonettverschlüsse um ca. 30 Grad im Uhrzeigersinn nach oben schieben.

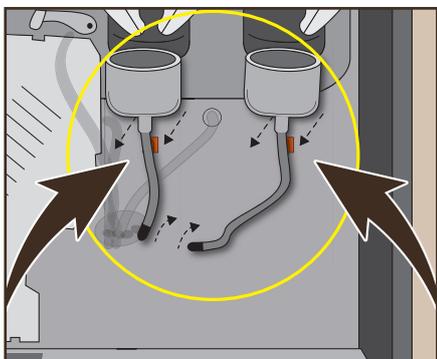

- 10 Beide Schläuche an der Ausgabe unten lösen. Die kompletten Mixer mit Schlauch nach vorne abziehen.

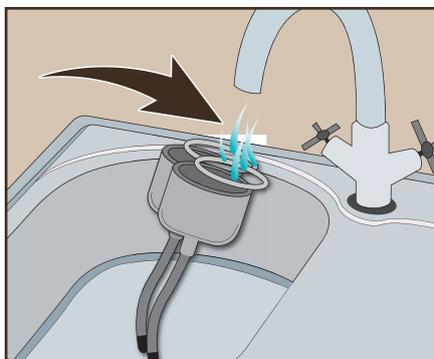

- 11 Mixer unter fließendem Wasser gründlich reinigen. **Mixer gut abtrocknen.** Einheiten in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.

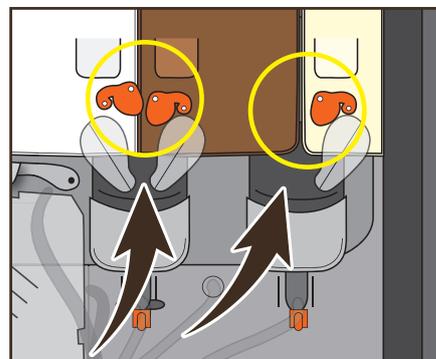

- 12 **Achtung: Verschlussklappen der 3 Produktbehälter öffnen.**



**Hinweis:** Zur Reinigung des Touchscreen-Bildschirms darf nur ein trockenes antistatisches Mikrofasertuch benutzt werden. Verwenden Sie keine Reiniger, die Alkohol, Lösungsmittel oder scheuernde Bestandteile enthalten.

Bestellen Sie spezielle Reinigungsmittel und -zubehör unter:

 [www.kaffee-partner-shop.de](http://www.kaffee-partner-shop.de)

 [www.kaffee-partner-shop.at](http://www.kaffee-partner-shop.at)

 [www.kaffee-partner-shop.ch](http://www.kaffee-partner-shop.ch)



# Notfallhilfe

Haben Sie keine Panik, falls doch einmal etwas schief läuft.  
Die wichtigsten Fehlermeldungen im Überblick:

Anzeige	Ursache	Abhilfe (Im Anschluss das Gerät immer neu starten)
Service AUS 3	Die Tropfschale ist voll. Der Tropfschalensensor hat ausgelöst.	Entnehmen Sie die Tropfschale. Leeren Sie die Tropfschale. Setzen Sie die Tropfschale wieder ein.
Kein Wasser AUS 6	Kein Wasser zur Befüllung des Gerätes. Der Wassertank ist leer. Der Wasserzulauf ist ungenügend.	Füllen Sie Wasser nach. Stellen Sie die Wasserzufuhr wieder her. Reset durch Anwahl Taste 1.
Service AUS 8	Der Brüher ist verstopft. Die Brühzeit wurde überschritten. Der Mahlgrad ist zu fein.	Reinigen Sie den Brüher.
Kein Kaffee AUS 8 B	Der Brüher ist nicht richtig eingebaut. Der Metallbügel der den Brüher oben fixiert, ist nicht komplett eingerastet.	Brüher komplett ausbauen und erneut einsetzen, anschließend den Metallbügel bis zum Anschlag herunterdrücken.
Kein Kaffee AUS 8 C	Der Brüher ist falsch eingebaut. Die orange Überwurfmutter ist verkantet oder nicht fest genug aufgeschraubt.	Orange Überwurfmutter komplett lösen und gerade wieder fest anziehen.
Kein Kaffee AUS 9	Das Mahlwerk bekommt keine oder nicht genügend Bohnen. 1. Bohnenbehälter leer. 2. Schieber unter dem Bohnenbehälter ist nicht komplett geöffnet. 3. Eine Bohne verklemmt das Mahlwerk.	1. Bohnen nachfüllen. 2. Schieber unter dem Bohnenbehälter ganz nach vorne ziehen. 3. Schieber ganz in das Gerät hineinschieben, Bohnenbehälter entnehmen und verklemmte Bohnen aus dem Mahlwerk entfernen. <b>Wichtig: Gerät ausschalten!</b>
Wasserfilter tauschen	Wasserfilterwechsel soll durchgeführt werden.	Tür öffnen. Türkontaktschlüssel einstecken. Warten bis der Fehler erneut angezeigt wird. Die Programmtaste drücken. Außen die Taste 5, dann 2 drücken und mit der Programmtaste bestätigen.



Service-Hotline  
+49 (0) 541 75045-400



Mail-Support  
support@kaffee-partner.de



Produkt-Bestell-Hotline  
+49 (0) 541 75045-100

## Kaffee Partner

Kaffee Partner GmbH  
Kaffee-Partner-Allee 1  
49090 Osnabrück · Deutschland  
www.kaffee-partner.de



Service-Hotline  
+43 (0) 662 2682-37



Mail-Support  
support@kaffee-partner.at



Produkt-Bestell-Hotline  
+43 (0) 662 2682-35

## Kaffee Partner

Kaffee Partner Austria GmbH  
Himmelreich 1  
5020 Salzburg · Österreich  
www.kaffee-partner.at



Service-Hotline  
+41 (0) 41 74100-52



Mail-Support  
support@kaffee-partner.ch



Produkt-Bestell-Hotline  
+41 (0) 41 74100-50

## Kaffee Partner

Kaffee Partner Schweiz AG  
Hinterbergstrasse 24  
6312 Steinhausen · Schweiz  
www.kaffee-partner.ch